
NÁVOD NA POUŽITIE

1) Výrobok: **SYSTÉM ROZVODOV STUDENEJ A TEPLEJ VODY FASTEC® QUICK**

2) Typ: **IVAR.K 4.2**
IVAR.K 4.3



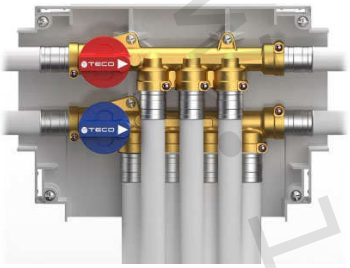

3) Inštalácia:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky, rovnako ako pripojenie elektrických komponentov, musí vykonávať výhradne osoba odborne spôsobilá s patričnou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v krajine inštalácie. Počas inštalácie a uvádzania do prevádzky musia byť dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo k ujme na zdraví obsluhujúceho personálu pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti práce.


4) Charakteristika použitia:

Systém rozvodov studenej a teplej vody IVAR.K 4 spĺňa maximálnu kombináciu dizajnu a technológie, umožňuje centralizovať rozvody v malom priestore s uzatváraním jednotlivých výstupov studenej a teplej vody na zásobovanie odberných miest. Patentovaný systém pripojovacej technológie FASTEC® Quick spĺňa všetky požiadavky na rýchlu, jednoduchú, flexibilnú a bezpečnú inštaláciu a pripojenie potrubných rozvodov. Guľové uzávery Top Entry® systému IVAR.K 4 umožňujú rýchle uzavretie prietoku (Soft Turn), vzhľadom na malú točivú rotáciu v uhle 90° prostredníctvom ovládacej hlavy. Vnútorná konštrukcia umožňuje plný prietok oproti klasickým ventilom, ktoré majú prietok až 4x menší. Možnosť výmeny ovládacej gule a tesnenia. V súlade s STN EN 13828.

5) Montážny postup:

Úpravu potrubia ALPEX pred inštaláciou do fitingu FASTEC® Quick je nutné vykonať podľa zásad uvedených v „Návode na inštaláciu". Následné pripojenie potrubia ALPEX na fitingy FASTEC® Quick (viď pozícia 1) je možné vykonať mimo stenové vybranie použiteľnými lisovacími čeľusťami B, F, TH, U a H a následne bez použitia nástrojov pripojiť na armatúru (viď pozícia 2) a zabezpečiť aretačným


čapom (viď pozícia 3). Celý proces vzájomného spojenia je možné realizovať vo veľmi malých a obmedzených inštalačných priestoroch.

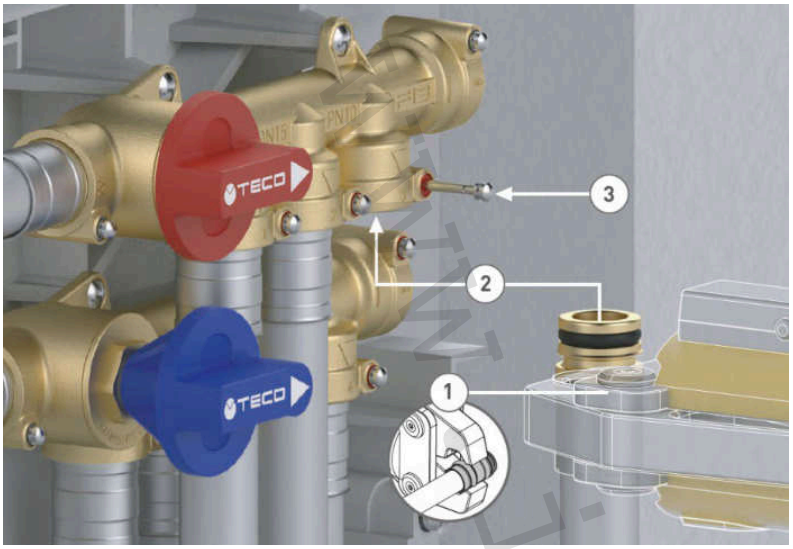




Rozoberateľné pripojenie


Systém FASTEC® Quick umožňuje rýchle a rozoberateľné pripojenie potrubia ALPEX na armatúru. Zasunutím alebo vysunutím aretačného čapu je možné aretovať alebo demontovať rúrku s pripojovacím fitingom FASTEC® Quick.

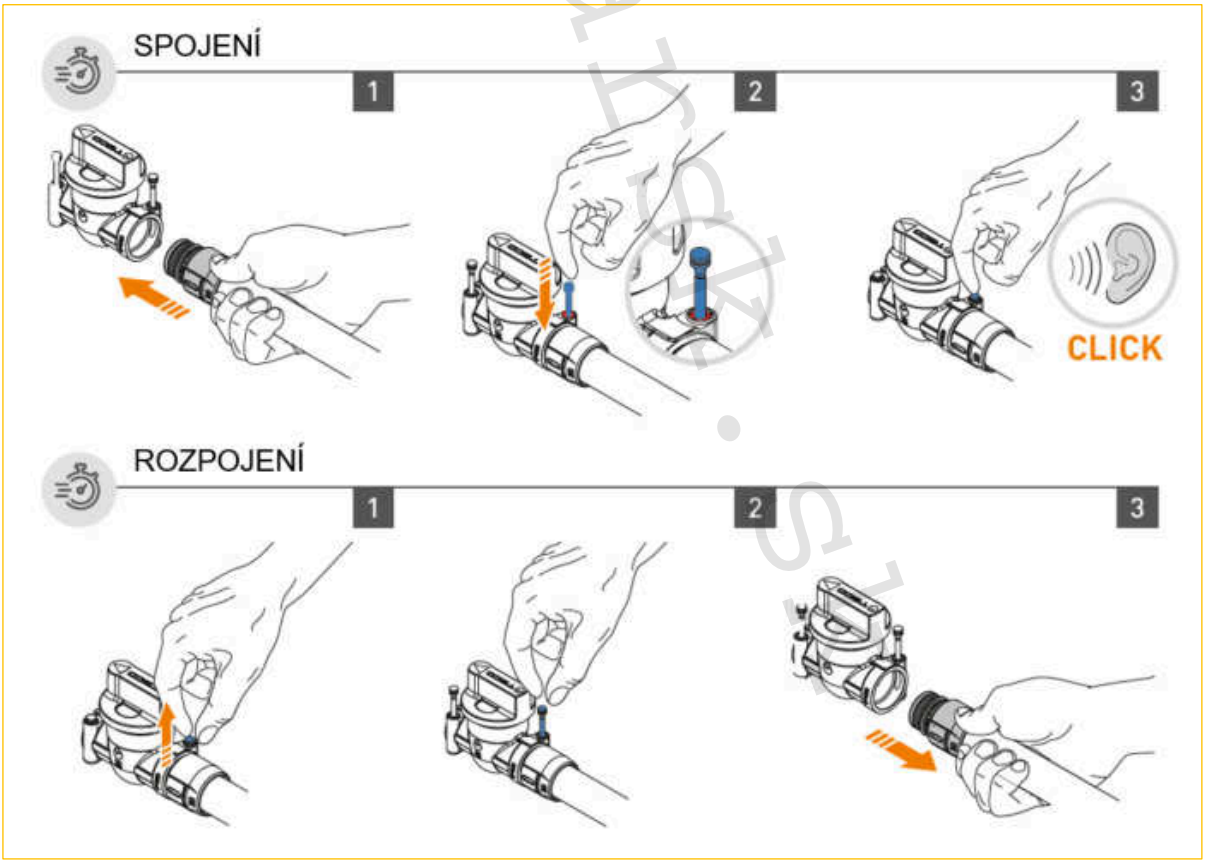


6) Montážny postup:


Inštalačná pozícia

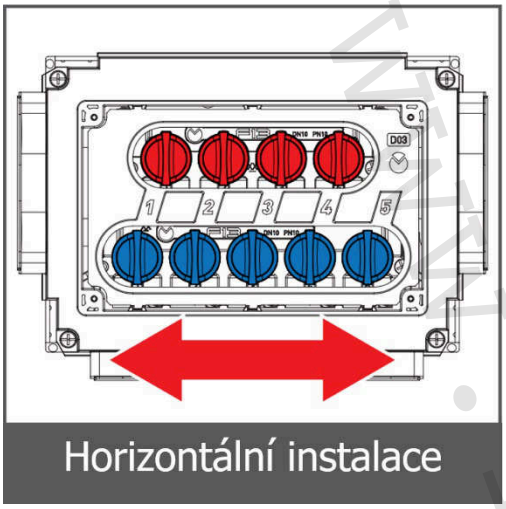


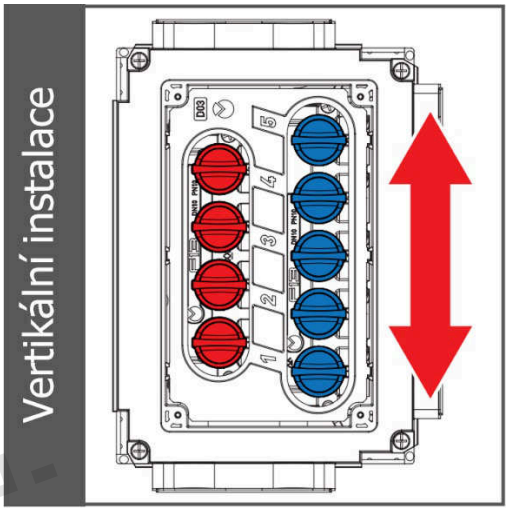


Inštalácia vonkajšej krycej dosky

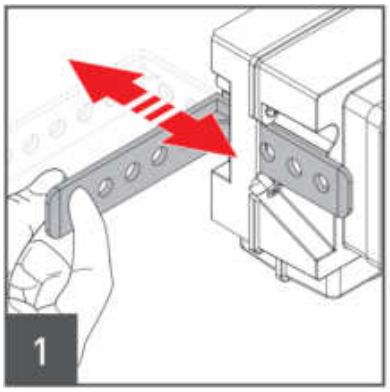

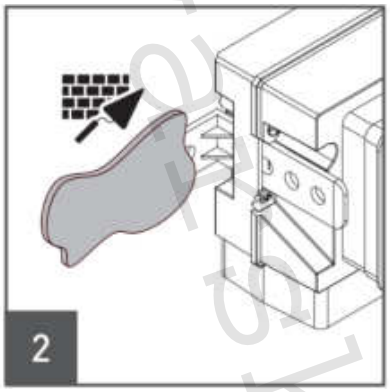


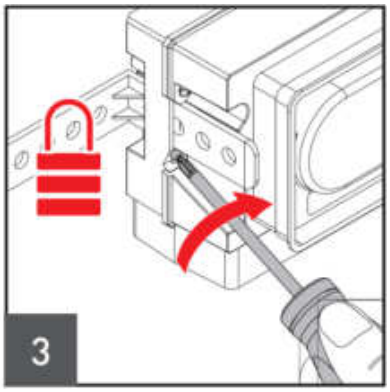



www.ivarsk.sk

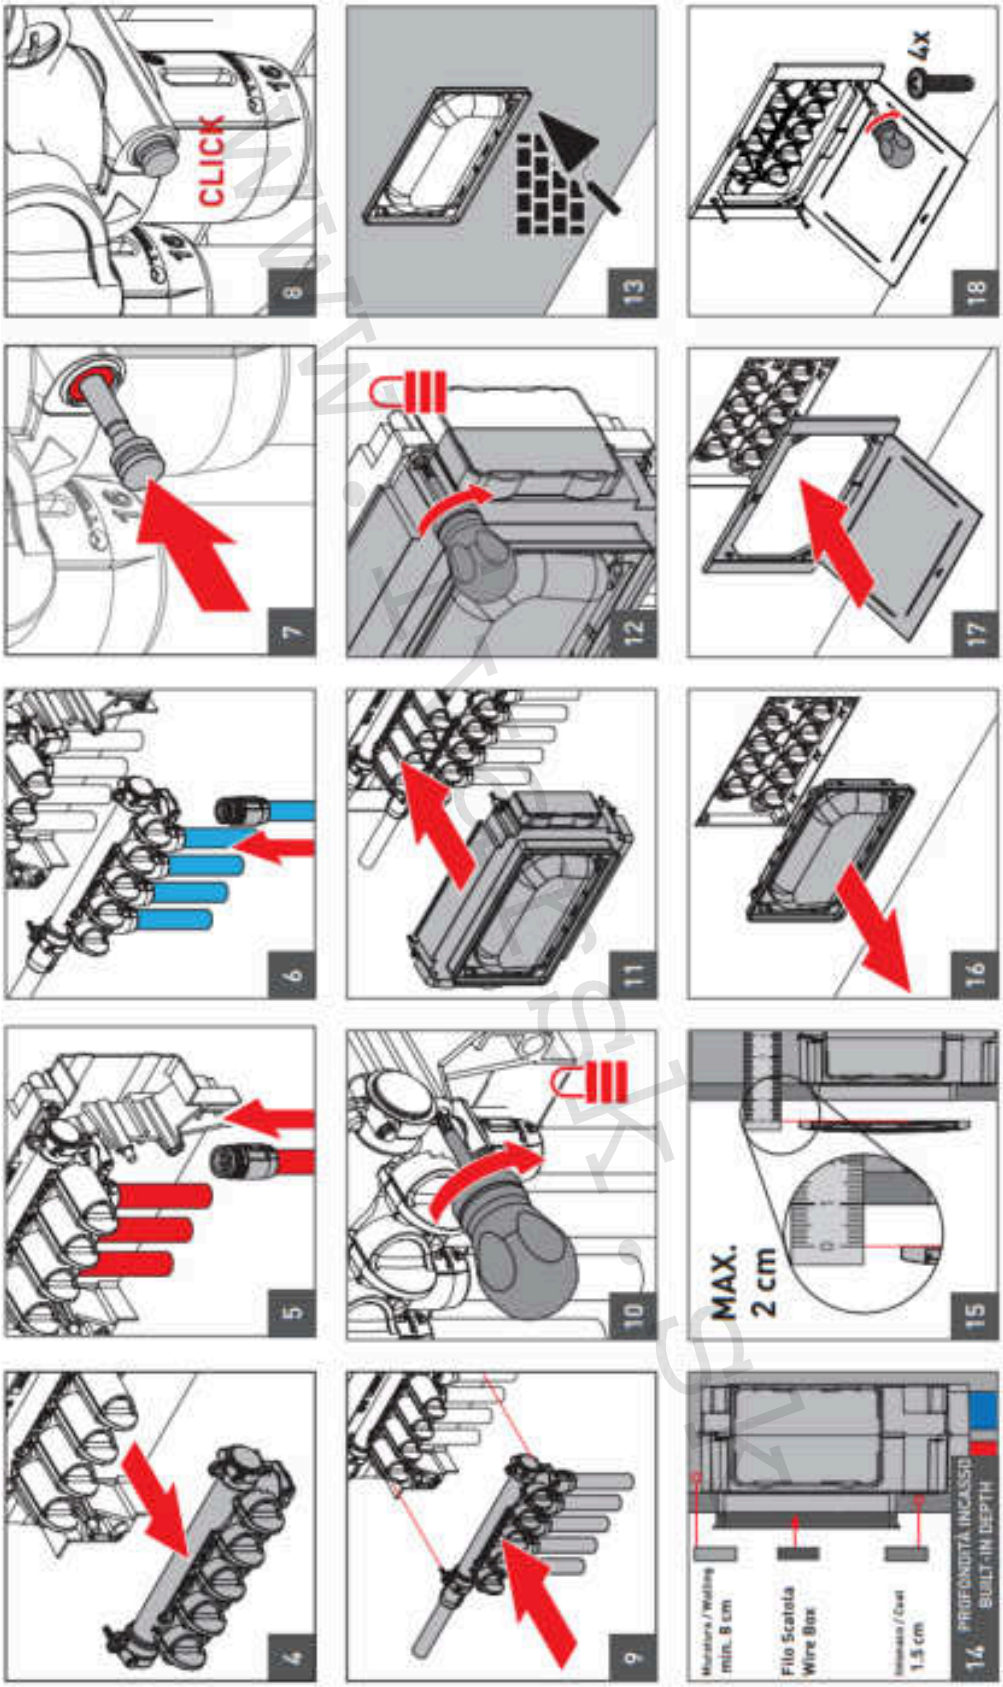

CLICK
4x
MAX.
2 cm
PROFONDITÀ INCASSO
BUILT-IN DEPTH
Muratura / Walling
min. 8 cm
Filo Scatola
Wire Box
Intonaco / Cwt
1.5 cm


Výmena gule a tesnenia guľového uzáveru

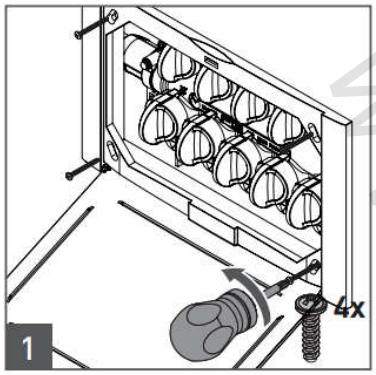


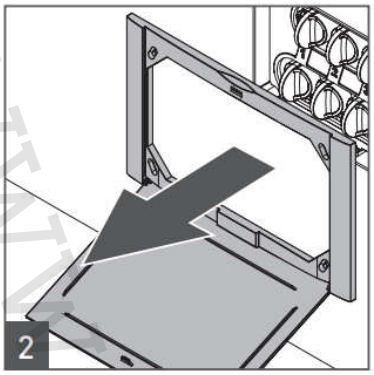


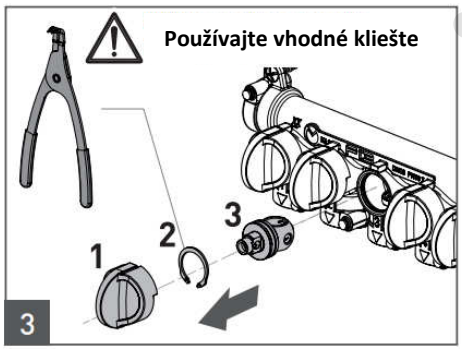


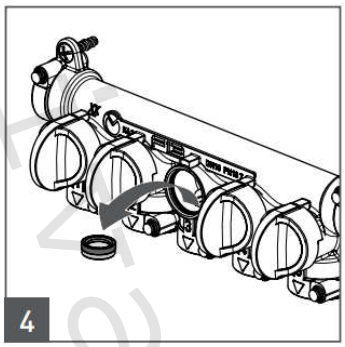

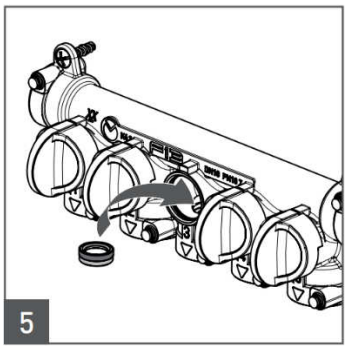

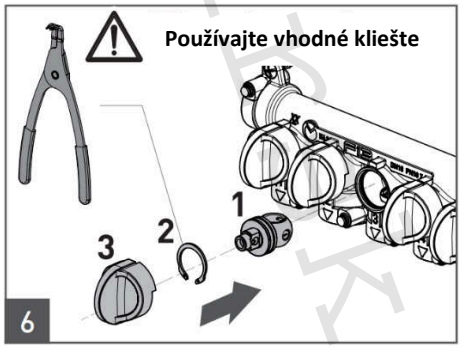


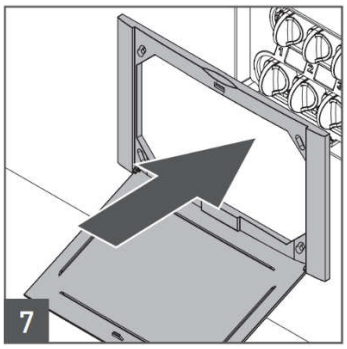


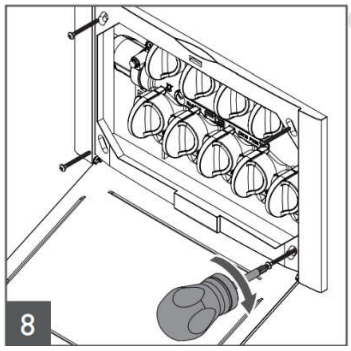


www.ivarsk.sk

Predĺženie prevádzkového ovládania
Predlžujúca sada sa používa kedykoľvek je nutné predĺžiť prevádzkové ovládanie guľového uzáveru tak, aby ovládacia rukoväť a krycia doska boli v optimálnej pozícii. Predlžujúca sada umožňuje modulárne predĺženie až o +23 mm.

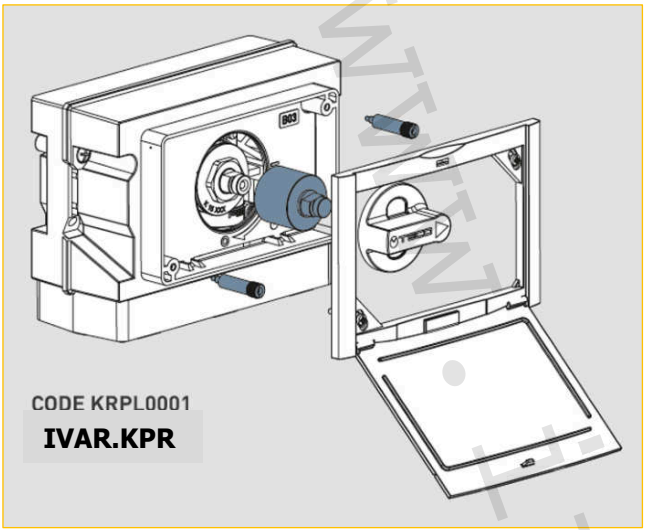

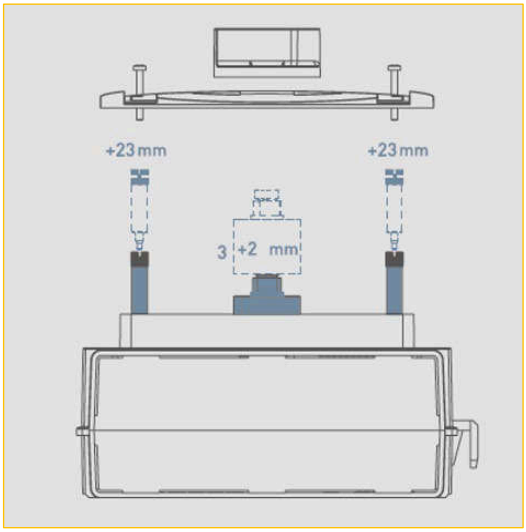

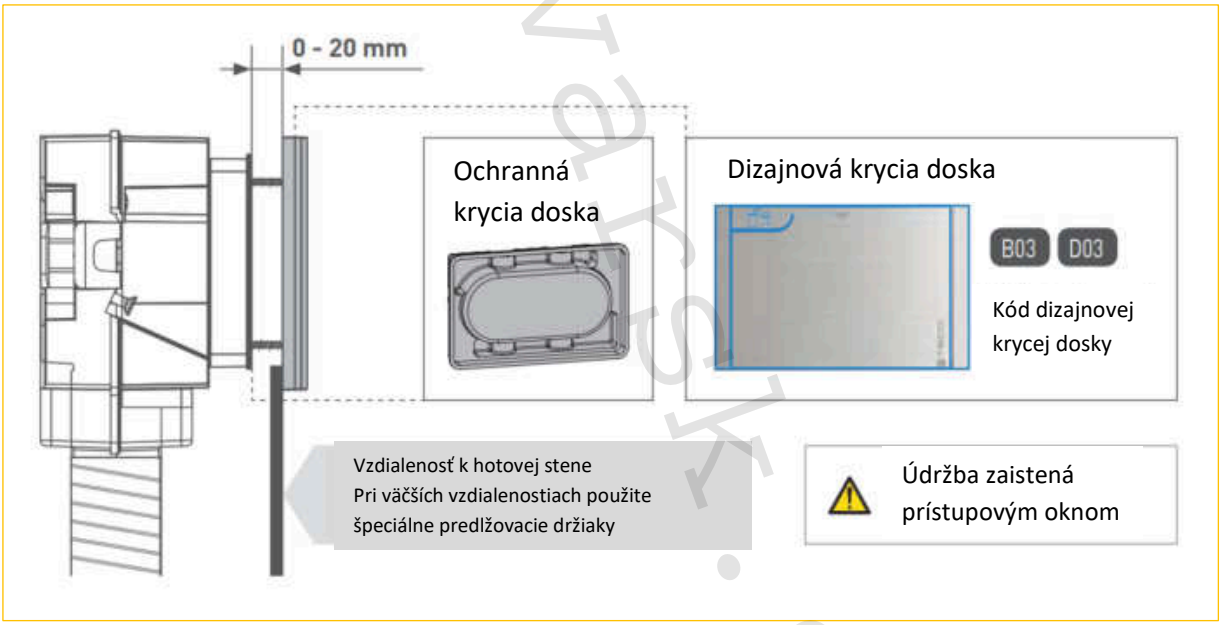

7) Ovládanie guľových uzáverov:

- Guľové uzávery sa dodávajú v plne otvorenej pozícii.
- Pri guľových uzáveroch ovládaných pákou alebo motýľom je v otvorenej pozícii ovládacia páka alebo motýľ v polohe pozdĺžnej s telom guľového uzáveru, v uzavretej pozícii je v polohe 90° na telo uzáveru.
- Guľové uzávery nie sú určené na reguláciu, z tohto dôvodu musia byť používané v plne otvorenej alebo plne uzavretej pozícii.

www.ivarsk.sk

8) Upozornenie:

- Armatúry musia byť vždy inštalované v systémoch s podmienkou dodržania všetkých prevádzkových parametrov a technických limitov uvádzaných výrobcom alebo jeho zástupcom napr. v technickom liste.

9) Poznámka:

⚠ POZOR

Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.

10) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru při výrobkoch, uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovaní údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberamé žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk